日立工機

日立木工用集じん機

RW 120

取扱説明書

このたびは日立木工用集じん機をお買い上げいただき，ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり，正しく安全にお使いください。
お読みになった後は，いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

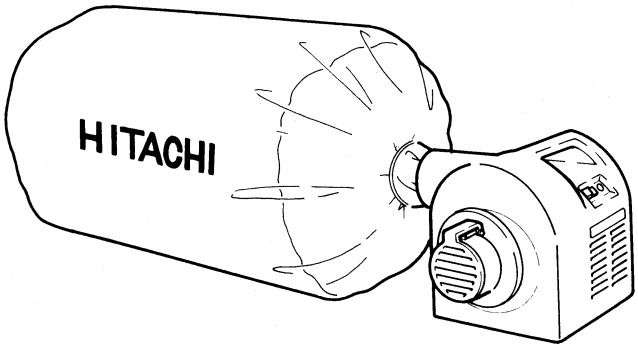

――― 目　次 ―――

ページ

集じん機の安全上のご注意 ……2

木工用集じん機の使用上のご注意 ……4

各部の名称 ……6

仕　　様 ……7

標準付属品 ……7

別売部品 ……8

用　　途 ……10

作業前の準備 ……11

ご使用前に ……12

使　い　方 ……13

過負荷保護装置（サーマルプロテクタ）について ……17

保守・点検 ……18

ご修理のときは ……18

全国営業拠点 ……裏表紙

⚠警告，⚠注意，注 の意味について

ご使用上の注意事項は「⚠**警告**」と「⚠**注意**」に区分していますが，それぞれ次の意味を表します。また，「**注**」の意味も説明します。

⚠警告：**誤った取扱いをしたときに，使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。**

⚠注意：**誤った取扱いをしたときに，使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。**

なお，「⚠**注意**」に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので，必ず守ってください。

注：**製品の据付け，操作，メンテナンスに関する重要なご注意。**

集じん機の安全上のご注意

- **火災，感電，けがなどの事故を未然に防ぐために，次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。**
- **ご使用前に，この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上，指示に従って正しく使用してください。**
- **お読みになった後は，お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。**

⚠ 警　告

① 作業場は，いつもきれいに保ってください。
- ちらかった場所や作業台は，事故の原因になります。

② 作業場の周囲状況も考慮してください。
- 作業場は十分に明るくしてください。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。

③ 使用電源は，銘板に表示してある電圧・周波数で使用してください。表示以外の電源を使用すると，火災・感電や故障の原因になります。

④ 子供を近づけないでください。
- 作業者以外，集じん機やコードに触れさせないでください。
- 作業者以外，作業場へ近づけないでください。

⑤ 作業に合った集じん機を使用してください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。

⑥ コードを乱暴に扱わないでください。
- コードを持って集じん機を運んだり，コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
- コードを熱，油，角のとがった所に近づけないでください。
  また，重い物を載せたり，挟み込んだりしないでください。

⑦ 集じん機は，注意深く手入れをしてください。
- 付属品の交換は，取扱説明書に従ってください。
- コードは定期的に点検し，損傷している場合は，お買い求めの販売店，または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
- 継ぎ(延長)コードを使用する場合は，定期的に点検し，損傷している場合には交換してください。

⑧ 次の場合は，集じん機のスイッチを切り，元の電源をOFFにしてください。
- 使用しない，または，修理する場合。
- ホース，フィルターなどの付属品を交換する場合。
- その他，危険が予想される場合。

⚠ 警　告

⑨ 不意な始動は避けてください。

- 電源につないだ状態で，スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- コードを電源に接続する前に，スイッチが切れていることを確かめてください。

⑩ 油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- 集じん機を使用する場合は，取扱方法，作業のしかた，周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- 集じん機から離れて作業する場合は、集じん機の運転状況（異常音、粉じん吹出し、発煙など）に十分注意しながら作業してください。
- 常識を働かせてください。
- 疲れているときは，使用しないでください。

⑪ 損傷した部品がないか点検してください。

- 使用前に，保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し，正常に作動するか，また，所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締め付け状態，部品の破損，取り付け状態，その他，運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 損傷した保護カバー，その他の部品交換や修理は，取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は，お買い求めの販売店，または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
  スイッチが故障した場合は，お買い求めの販売店，または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
- スイッチで始動および停止操作のできない集じん機は，使用しないでください。

⑫ 集じん機の修理は，専門店に依頼してください。

- この製品は，該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は，必ずお買い求めの販売店，または日立工機電動工具センターにお申し付けください。
  修理の知識や技術のない方が修理すると，十分な性能を発揮しないだけでなく，事故やけがの原因になります。

木工用集じん機の使用上のご注意

先に集じん機として共通の注意事項を述べましたが，木工用集じん機として，さらに次に述べる注意事項を守ってください。

⚠ 警　告

① 必ずアース(接地)してください。
故障や漏電などのとき，感電の恐れがあります。(詳細は 11 ページの「1．アース(接地)，漏電しゃ断器の確認」の項をご参照ください。)

② 定格 15 A 以上のコンセントを単独で使用してください。
他の器具と併用すると，異常発熱による火災の恐れがあります。

③ 吸込口・吐出口には手などを入れたり，近づけないでください。
吸込口・吐出口の内部にはファンがあり，回転中に手などを入れたり，近づけると巻き込まれ，けがの原因になります。

④ きちんとした服装で作業してください。
- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は，回転部に巻き込まれる恐れがあるので，着用しないでください。
- 長い髪は，帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

⑤ 保護メガネを使用してください。
- ブロワー作業時は，保護メガネを使用し，防じんマスクを併用してください。

⑥ 保護カバーは，はずしたり，上げて固定したりしないでください。
けがの原因になります。

⑦ 保護カバーが，円滑に動くことを確認してください。

⑧ ホースおよびダストバッグの着脱は，ファンの回転が停止したことを確認してから行なってください。
けがの原因になります。

⑨ 以下のものは吸わせないでください。
- 水，油などの液体。
- 金属の研削，切断作業時に発生する研削火花。
- 火のついた，たばこの吸いがらなど高温度の物。
- 引火性物質(ガソリン，シンナー，ベンジン，灯油，塗料など)，爆発性物質(ニトログリセリンなど)，発火性物質(アルミニウム，亜鉛，マグネシウム，チタン，赤リン，黄リン，セルロイドなど)。
- 釘，カミソリの刃など鋭利な物。木片，金属，石など。
- セメント粉・トナーなど固化するものや，金属粉・カーボン粉など導電性の微粉じん。

また，可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
火災やけがの原因になります。

⚠ 警　告

⑩ **本体やさし込みプラグに水や油などをかけたりしないでください。**
本機は防水構造ではないため，感電や故障の原因になります。

⑪ **本体を倒したり，横倒しの状態で使用しないでください。**
感電や故障の原因になります。

⑫ **転倒などによる本体の変形，破損防止のため，本体の移動は静かにしてください。**
破損や亀裂，変形があると，けがの原因になります。

⑬ **誤って落としたり，ぶつけたときは，機体などに破損や亀裂，変形がないことをよく点検してください。**
破損や亀裂，変形があると，けがの原因になります。

⑭ **使用中，機体の調子が悪かったり，異常音がしたときは，直ちにスイッチを切って使用を中止し，お買い求めの販売店，または日立工機電動工具センターに点検・修理を依頼してください。**
そのまま使用していると，けがの原因になります。

⑮ **継ぎ(延長)コードを使用するときは，アース線を備えた4心キャブタイヤケーブルを使用してください。**
アース線のない3心コードですと，感電の原因になります。

⑯ **本機は屋内用です。決して屋外で使用しないようにしてください。**
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

⚠ 注　意

① **本体の上に，物を置かないでください。**
機械の故障や，移動の際，事故の原因になります。

各部の名称

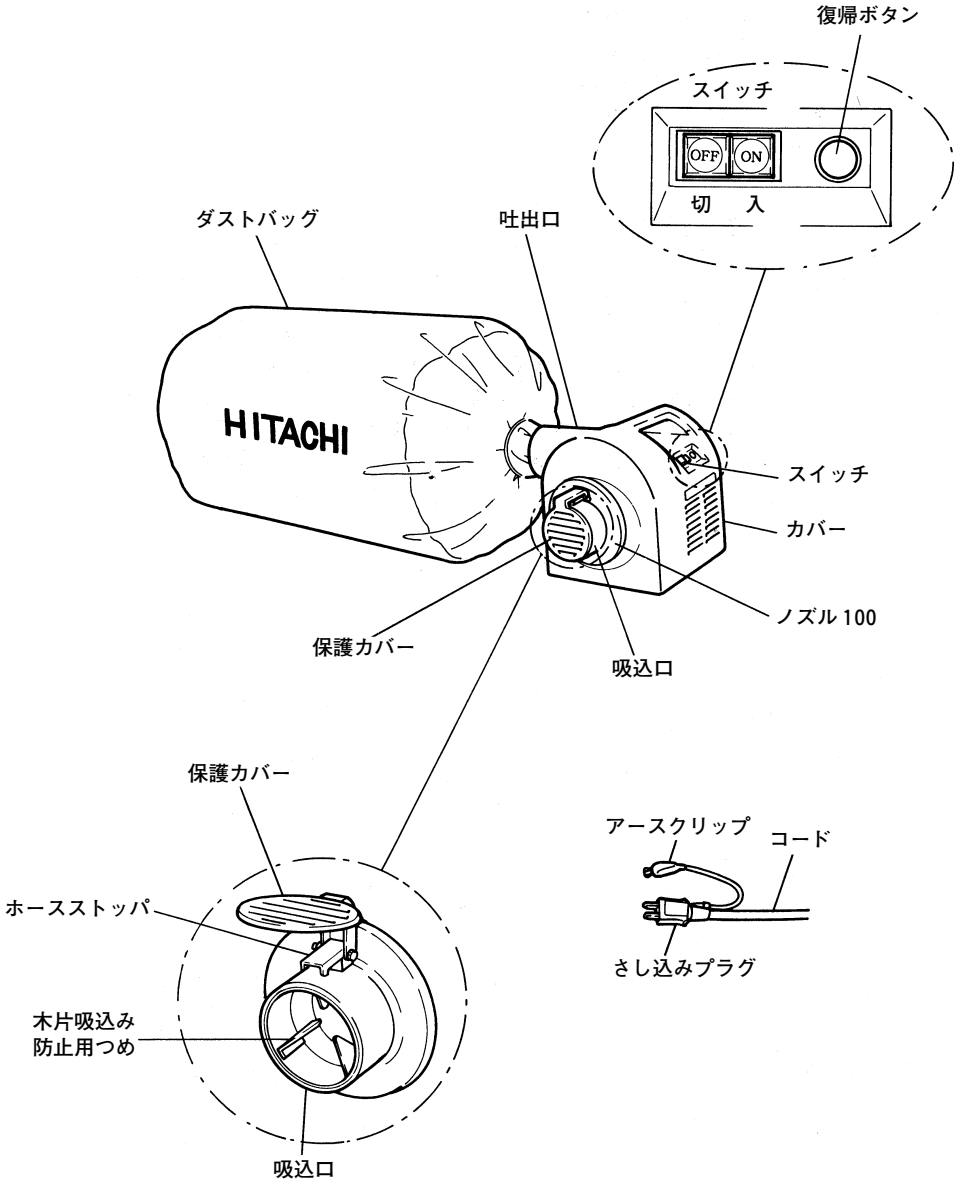
復帰ボタン
スイッチ
OFF
ON
切　入
ダストバッグ
吐出口
HITACHI
スイッチ
カバー
ノズル 100
保護カバー
吸込口
保護カバー
アースクリップ
コード
ホーススストッパ
さし込みプラグ
木片吸込み
防止用つめ
吸込口

図　1

仕　　様

使　用　電　源	単相交流　50／60 Hz 共用 電　　圧　100 V
モ　ー　タ　ー	単相直巻整流子モーター
電　　流	13 A
消　費　電　力	1230 W
最　大　風　量	12 m^3／min
最　大　真　空　度	5.1 kPa ｛520 ㎜水柱｝
集　じ　ん　容　量	200 L
質　　量	9.5 kg
機　体　寸　法	幅 287 ×奥行 360 ×高さ 306 ㎜
コ　　ー　　ド	アースクリップ付 3 心キャブタイヤケーブル 5 m
ホース最大接続長さ	10 m

標準付属品

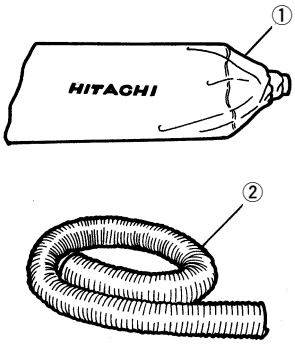

図　2

① ダストバッグ ····· 1 個
（容量 200 L）

② ホース（2.5 m）····· 1 個

別 売 部 品 …… （別売部品は生産を打ち切る場合があります。）

(1) 木材加工用機械からの集じん，搬送作業用フード

形　状	品　名	コードNo.	適 用 機 種
 ＊1	P40F自動かんな部用フード	976537	P40F, P50F, P50FA, F-400, F-504B, F-505B
	F-504 自動かんな部用フード	976539	F-504，F-505，F-504A，F-505A
	P80F自動かんな部用フード	976536	P80F，F-800，F-800A，F-800B
	F-1000A自動かんな部用フード	976522	F-1000，P100FA～FD，F-1000A，F-1001
	P100FF自動かんな部用フード	976547	P100FF～P100RH，P100RK，P100RL P100RM，P100FA1 ～P100FD1 P100FF2，P100RF2
 ＊2	PU100F自動かんな部用フード	976525	PU100F，A-1000
	A-800自動かんな部用フード	976542	A-800，A-800A，A-801
	A-1500A自動かんな部用フード	976524	A-1500，A-1500A，F-1500 PU150F，P150F，PU150FA，P150FA
	A-1501自動かんな部用フード	976523	A-1501，F-1501
	A-1300B自動かんな部用フード	976541	A-1300B，F-1300B
	A-1300自動かんな部用フード	976540	A-1300，A-1300A，F-1300，F-1300A
	P100RA自動かんな部用フード	303891	P100RA，P100R，P100RA2 P100R2，P100RA3，P100R3 P100LA，P100L，P100LA2
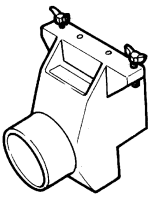 ＊3	手押かんな部用フード	976543	P40F，P50F，P50FA，P80F P100FF～P100RH，F-504A，F-505A F-800A，F-504，F-505，F-800，F-504B F-1000，F-400，F-505B，F-800B P100FA～FD，P100FA1 ～P100FD1 F-1000A，F-1001，P100FF2，P100RF2
		310057	P100RK
		315744	P100RL，P100RM
			P100RA，P100RA2，P100RA3 P100LA，P100LA2
		305648	P50R

＊1の図は，コードNo. 976547 を示します。　＊2の図は，コードNo. 976540 を示します。
＊3の図は，コードNo. 976543 を示します。

(2) 卓上丸のこなどからの集じん用ホースジョイント

形　　状	品　　名	コードNo.	適 用 機 種
 接続用ホース，ホースバンドアダプタが同梱されています。	ホースセット（A）	307122	C 7FS, C 7FSA, C 8FC C 8FSA, C 10FB C 10FD3, C 10FS C 10FSA, C 12FA C 12FSA, C 15FB
	ホースセット（B）	307123	C 8F, C 8FB2, C 8FB C 12F
	ホースセット（C）	307124	C 10FD2, C 10FE C 12FS,　C 15FC

(3) ホース

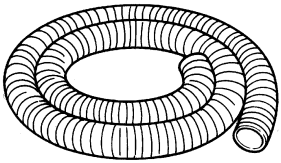

呼径	長　さ	コードNo	用　　途
100 mm	5 m	959675	木材加工用機械集じん，搬送用
	10 m	959676	
65 mm	2.5 m	305451	卓上丸のこなどからの集じん用
75 mm	2.5 m	305452	

(4) ブロワ作業用ノズル

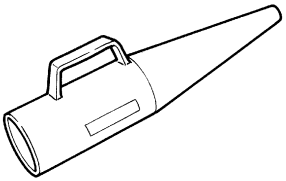

木材加工用機械に付着した切りくずを吹き飛ばすのに便利です。

〔コードNo：976521〕

(5) 床掃除用ノズル

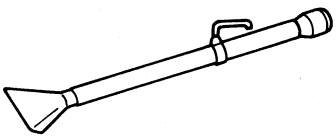

床にたまった切りくずなどの集じんに便利です。

〔コードNo：305453〕

(6) ダストバッグ 30 L

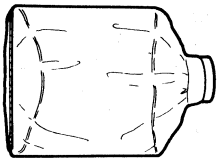

小容量ダストバッグ30Ｌで，卓上丸のこなどからの集じん，または床掃除用ノズル使用時に便利です。

〔コードNo：305454〕

(7) ホースバンド

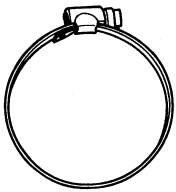

ホースの接続部に使用します。確実な固定が行なえます。

呼　径	適用ホース	コードNo
100 mm	115 mm	306049
75 mm	75 mm	306048
65 mm	65 mm	312812

(8) キャスタ

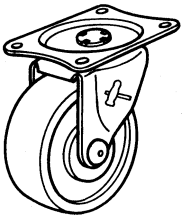

製品の移動時などに便利です。

〔コードNo：305457（4個1組）〕

(9) アダプタ 75

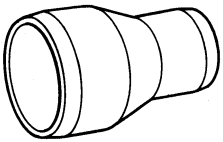

１００mm ホースを他社製木材加工用機械のフード７５mm に接続できます。

〔コードNo：305458〕

用　　途

○各種木材加工用機械から排出される切りくずの集じんと搬送
○卓上丸のこなどから排出される切りくずの集じん
○各種木材加工用機械の清掃（ブロワ）
○作業場内の切りくずの清掃，集じんと搬送

作業前の準備

用途に合わせて，別売部品の準備をすませてください。(ご相談は最寄りの日立電動工具販売店，日立工機電動工具センターにご遠慮なくお問い合わせください。)

別売部品の準備がおすみになりましたら，次の準備をすませてください。

1．アース(接地)，漏電しゃ断器の確認……

ご使用にさきだち，本機が接続される電源に労働安全衛生規則や電気設備の技術基準などに規定された感電防止用漏電しゃ断装置(以下，漏電しゃ断器と言います)が設置されていることを確認してください。

また，本機は必ずアース(接地)をしてください。定格感度電流 15 mA以下，動作時間 0.1 秒以下の電流動作型の漏電しゃ断器が設置されている電源でお使いになる場合でも，より安全のためにアースされるようおすすめします。

アースをするときは，下記図のアースクリップをお使いになると便利です。

アースクリップ，アース線は，念のために異常のないことを確認してからご使用ください。テスターや絶縁抵抗計などをお持ちでしたら，アースクリップと本機金属外枠との間の導通を確認してください。

地中に接地極(アース板，アース棒)を埋め，アース線を接続するなどの接地工事は，電気工事士の資格が必要ですので，お近くの電気工事店にご相談ください。なお，アース線をガス管に取付けると爆発の恐れがありますので，絶対にしないでください。

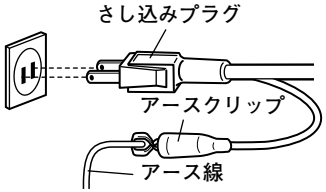

漏電しゃ断器やアース(接地)については，次の法規がありますので，ご参照ください。

労働安全衛生規則（第 333 条，第 334 条）

電気設備の技術基準（第 18 条，第 28 条，第 41 条）

2．継ぎ(延長)コード……

⚠ 警　告

- **継ぎ(延長)コードは，損傷のないものを使用してください。**

電源の位置がはなれていて継ぎコードが必要なときは，製品を最高の能率で故障なくご使用いただくため，電流を流すのに十分な太さのものをできるだけ短くしてご使用ください。

導体公称断面積	最大長さ
2.0 mm^2	20m
3.5 mm^2	35m

左の表は，本機に継ぐことのできるコードの太さ(導体公称断面積)とその最大長さを示します。

漏電しゃ断器の設置されていない電源の場合は，必ずアース(接地)できる接地用の１心をもつ３心キャブタイヤケーブルをお使いください。

○騒音防止規制について

騒音に関しては，法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。
ご近所に迷惑をかけないよう，規制値以下でご使用になることが必要です。
状況に応じ，しゃ音壁を設けて作業してください。

ご使用前に

⚠ 警　告

- **ご使用前に次のことを確認してください。1～3項については，さし込みプラグを電源にさし込む前に確認してください。**

1．使用電源を確かめる……

必ず銘板に表示してある電源でご使用ください。表示を超える電圧で使用するとモーターの回転数が異常に高速になり，機体が破壊する恐れがあります。

また，直流電源で使用しないでください。製品の損傷を生じるだけでなく，事故の原因になります。

2．使用周波数を確かめる……

本機は50／60 Hz仕様になっています。表示周波数を超える周波数で使用するとモーターの回転数が異常に高速となり，機体が破壊する恐れがあります。

3．スイッチが切れていることを確かめる……

スイッチが入っているのを知らずにさし込みプラグを電源にさし込むと不意に起動し，思わぬ事故のもとになります。

4．電源コンセントの点検……

さし込みプラグをさし込んだとき，ガタガタだったり，すぐ抜けるようでしたら修理が必要です。お近くの電気工事店などにご相談ください。

そのままお使いになりますと，過熱して事故の原因になります。

使 い 方

⚠ 警 告

- 木材加工用機械から排出される切りくず以外は吸わせないでください。また，金属，石，ほぞ取りから排出される木片などや火花を含む粉じんは吸わせないでください。けがの原因や火災の恐れがあります。
- 誤って木片を吸込んだ場合，ファンの損傷を確認してください。
  ファンが損傷すると，バランスが狂います。そのままの状態で使用しているとモーターが損傷し，けがの原因や火災の恐れがあります。ファンが損傷した場合は速やかに交換するように，お買い求めの販売店，または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。

⚠ 注 意

- 超仕上げかんな盤の切りくずや，ひもなど長いものを吸わせないでください。ファンが破損する原因になります。
- 弊社製品に合わせた別売部品（8 ～ 10 ページを参照）を準備していますので，適用機種に合わせた各フードを使用してください。適用以外の機種に使用すると，事故の原因になります。

注
- もみがらは吸わないでください。
  摩耗の原因になります。
- 最初に木工用集じん機のスイッチを入れ，次に木工機械のスイッチを入れて，回転が十分に上がってから作業してください。回転が上がっていませんと，切りくずがホースにつまってしまいます。
- 湿った材料の切りくずは木工機械を軽負荷でお使いください。切りくずづまりの原因になります。
- 万能木工機械の集じん作業時は，万能木工機械を必ず軽負荷（少ない切込み量）でお使いください。万能木工機械から排出される切りくずが大きい場合，吸い込みが悪くなり，切りくずづまりの原因になります。

1．集じん作業……

⚠ 警　告

- **ホースおよびダストバッグの着脱は，スイッチOFF（切）の状態で行なってください。吸込口，吐出口の内部にはファンがあり，スイッチON（入）の状態で着脱を行なうと手が巻き込まれ，けがの原因になります。**

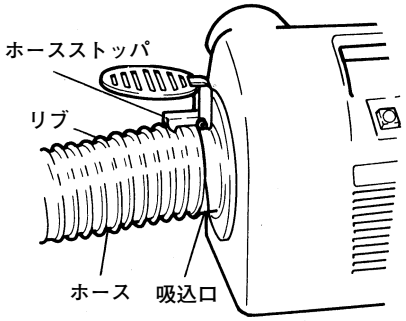

図　3

(1) ホースの取付け

保護カバーを持ち上げてから吸込口にホースを取付けます。

取付けの際，ホースの抜け防止のため，ホースのリブにホースストッパのつめを確実に引っかけます。

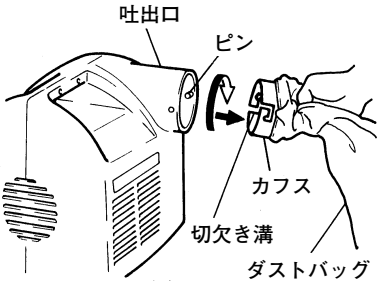

図　4

(2) ダストバッグの取付け

吐出口に付属のダストバッグを取付けます。

吐出口の内側についているピンとダストバッグのカフスの切欠き溝を合せてさし込んでから，右に止まるまで回し，手前に引きます。

ダストバッグをはずすときは，カフスを押込み，左に回して引き出します。

注 • **ダストバッグを取付ける際は，カフス部の近くがよじれないようにしてください。**

(3) スイッチの操作

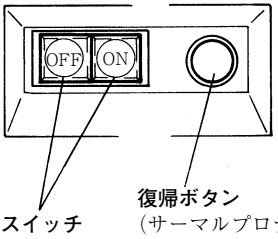

図　5

スイッチは「ON」のボタンを押すと入り，「OFF」のボタンを押すと切れます。
スイッチを入れて回転が十分に上がって安定してから，集じん作業を行ないます。

(4) 切りくずの捨て方 （ダストバッグ内に約7割程度切りくずを集じんした場合）

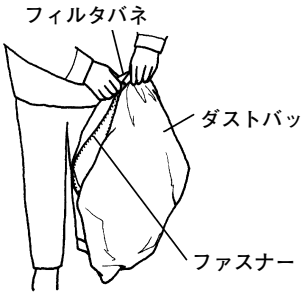

図　6

(1) ダストバッグを本体からはずし，フィルタバネを持ち，切りくずを処理する場所まで運びます。
(2) 次にファスナーを開き，切りくずを所定の場所へ捨てます。（図6）

2．搬送作業 （作業場内の切りくずなどを屋外に搬送する場合） ……

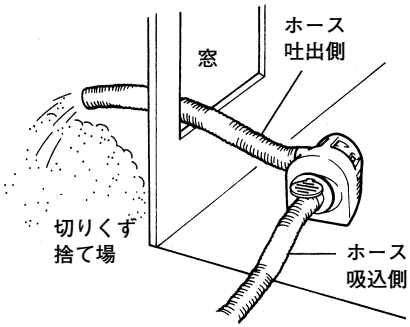

図　7

(1) 吸込口と吐出口にホースを取付けます。吐出口側はホースバンド（別売部品）で確実にホースを固定します。
(2) 吸込みフードに吸込口側のホースを接続します。
(3) 吐出口に取付けたホースの先端を屋外の切りくず捨て場に持ち運びます。
(4) スイッチを入れ，回転が十分に上がってから切りくずの搬送作業を行ないます。

注 • **ホース（別売部品）の最大接続長さは10 mまでにしてください。10 m以上のホースをお使いになりますと，切りくずづまりの原因になります。**

3．ブロワ作業（木材加工用機械に付着した切りくずを吹き飛ばしたい場合）……

⚠ 警　告

- **空気の吐出口をのぞき込まないでください。**
- **吸込口の保護カバーが閉じているのを確認してください。**
- **吸込口にはホースを接続しないでください。**
- **ブロワ作業を行なっているときは，吸込口に何も入れないようにしてください。切りくずを吸込ませながら作業を行なうと，ブロワより切りくずが吹き出して，けがの原因になります。**
- **作業中は保護メガネを使用し，目を保護してください。**
- **狭い場所での作業は顔をおおうか，マスクをしてください。**

(1) 吐出口に取付けたホースの先端に別売部品のフード組（ノズル）を取付けます。（図８）

(2) スイッチを入れ，フード組（ノズル）の取っ手を持ち，ブロワ作業を行ないます。（図９）

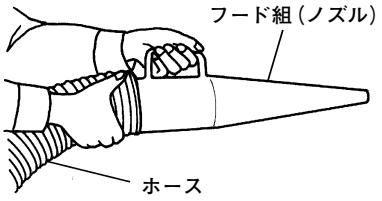

図　8

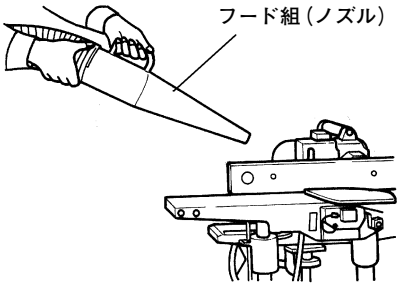

図　9

過負荷保護装置(サーマルプロテクタ)について

⚠ 警　告

- **ノズルの取付け，取りはずしの際は，必ず電源スイッチを切り，さし込みプラグを電源コンセントから抜いておいてください。**
  電源スイッチを切らないで作業をすると，ファンが不意に回り出し，けがの原因になります。
- **異物を取り除いた後，ファンの損傷を確認してください。ファンが損傷すると，バランスが狂います。そのままの状態で使用しているとモーターが損傷し，けがの原因や火災の恐れがあります。**
  ファンが損傷した場合は速やかに交換するように，お買い求めの販売店，または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。

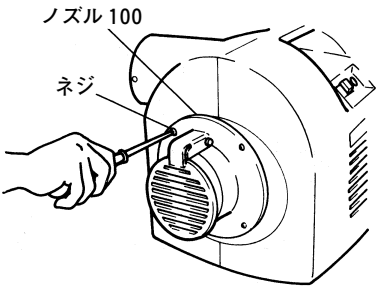

図　10

本機はファンなどに異物がつまって過負荷状態になりますと，サーマルプロテクタが作動し，自動的に停止するようになっています。

停止した際は，次の手順で異物を取り除いてください。

① スイッチを切り，さし込みプラグを電源コンセントから抜く。
② ホースをはずす。
③ ネジ4本をゆるめてノズルをはずす。
④ 異物を取り除く。

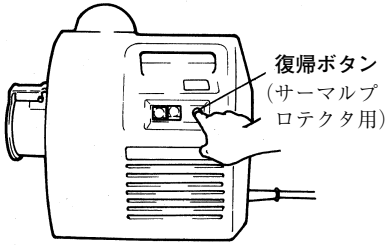

図　11

再度運転するときは，次の手順で行ないます。

① さし込みプラグを電源コンセントに入れる。
② 復帰ボタンを押す。
③ スイッチの「ON」ボタンを押す。

保守・点検

⚠ 警　告

- **点検・手入れの際は，必ずスイッチを切り，さし込みプラグを電源から抜いておいてください。**
- **ぬれた手で作業しないでください。感電やけがの原因になります。**

1．ダストバッグの点検……

ダストバッグは切りくずにより目づまりを起こしますと，集じん効率が悪くなるので定期的にちり落しを行なってください。

2．各部取付けネジの点検……

各部取付けネジでゆるんでいるところがないかどうか定期的に点検してください。もしゆるんでいるところがありましたら締めなおしてください。

ゆるんだままお使いになりますと，けがなど事故の原因になります。

3．製品や付属品の保管……

使用しない製品や付属品の保管場所として，下記のような場所は避け，安全で乾燥した場所に保管してください。

- ○お子様の手が届いたり，簡単に持ち出せる場所
- ○軒先など雨がかかったり，湿気のある場所
- ○温度が急変する場所
- ○直射日光の当たる場所
- ○引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所

} このような場所には保管しない。

ご修理のときは

この機体は，厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は，決してご自分で修理をなさらないでお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。

ご不明のときは，裏表紙の営業拠点にご相談ください。

その他，部品ご入用の場合や取扱い上でお困りの点がありましたら，ご遠慮なくお問い合わせください。

※（外観などの一部を変更している場合があります。）

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(No.)などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日　　年　　月　　日	販売店
製造番号(No.)	電話番号

■ 日立工機電動工具センターにご用命のときは、下記の営業拠点にお問い合わせください。

● 全 国 営 業 拠 点

営業本部	〒108-6020	東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟） ☎(03) 5783-0626(代)
北海道支店	〒060-0003	札幌市中央区北三条西四丁目（日生ビル） ☎(011) 271-4751(代)
東北支店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東三丁目3番36号 ☎(022) 288-8676(代)
東京支店	〒108-6020	東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟） ☎(03) 5783-0629(代)
中部支店	〒460-0008	名古屋市中区栄三丁目7番13号（コスモ栄ビル） ☎(052) 262-3811(代)
北陸支店	〒920-0058	金沢市示野中町一丁目163番 ☎(076) 263-4311(代)
関西支店	〒530-0001	大阪市北区梅田二丁目6番20号（スノークリスタル） ☎(06) 4796-8451(代)
中国支店	〒730-0011	広島市中区基町11番13号（第一生命ビル） ☎(082) 228-0537(代)
四国支店	〒761-0113	高松市屋島西町字百石1981 ☎(087) 841-6191(代)
九州支店	〒813-0062	福岡市東区松島四丁目8番5号 ☎(092) 621-5772(代)

● **電動工具ご相談窓口** ── お買物相談などお気軽にお電話ください。

お客様相談センター　フリーダイヤル 0120-20 8822（無料）

※携帯電話からはご利用になれません。（土・日・祝日を除く　午前9：00 ～ 午後5：00）

電動工具ホームページ ── http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

日立工機株式会社

506
部品コード　C99047306　N